

## BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED

Bnaughty Deluxe Unleashed est une balle sans fil qui va vous enchanter et vous exciter, vous ou votre partenaire, et ce, pendant des heures de plaisir imperméable. Utilisez la télécommande discrète et intuitive pour profiter de toutes les 6 fonctionnalités puissantes de cette balle soyeuse et en silicone parfaitement nervuré.




BSDUN0910  
NOIR



BSDUN0903  
FRAMBOISE



BSDUN0927  
BLEU NUIT

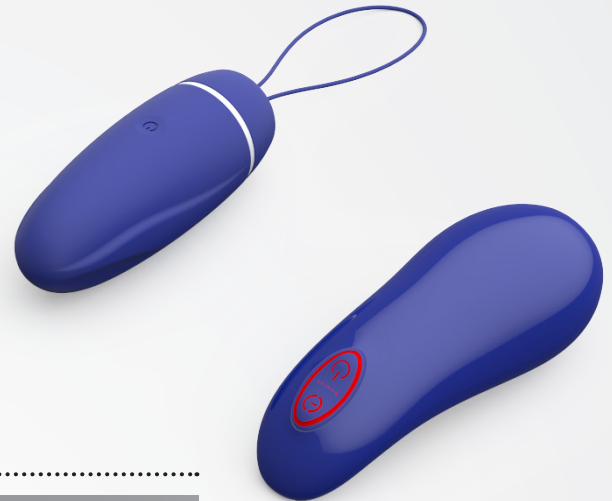

TÉLÉCOMMANDE ERGONOMIQUE AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE ROUGE



VIBRATIONS PUISSANTES ET SILENCIEUSES

### COMMENT S'EN SERVIR

Le Bnaughty Deluxe Unleashed est un monstre de plaisir polyvalent. La balle soyeuse en silicone compacte est imperméable et constitue l'accessoire idéal pour des jeux osés seule ou en public. Des pulsations précises et puissantes visent toutes les zones érogènes de votre corps ou de celui de votre partenaire. Contrôlez les 6 fonctionnalités avec la télécommande sans fil discrète avec un rétro-éclairage rouge dédié et des boutons marche/arrêt et de fonctionnalités, ou indépendamment avec des commandes intégrées sur la balle elle-même. Quelle que soit la méthode que vous choisissiez pour prendre le contrôle, le Bnaughty Deluxe Unleashed est prêt à jouer.

Pour l'utiliser, il vous suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt intégré à la balle pendant 3 secondes. Une petite vibration indique que la balle est allumée. Pour l'utiliser sans la télécommande, appuyez sur le bouton intégré à nouveau pour alterner entre les 6 fonctionnalités. Pour l'utiliser avec la télécommande sans fil, appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt sur la télécommande, un rétro-éclairage rouge indique que la télécommande est allumée. Appuyez sur le bouton de fonctionnalité pour alterner entre les 6 fonctionnalités. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton de marche/arrêt sur la télécommande et appuyez sur le bouton de marche/arrêt intégré à la balle en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

Le Bnaughty Deluxe Unleashed est pratique et fonctionne à l'aide de piles 2 x AAA pour la télécommande sans fil et avec une pile 1 x AA pour la balle (piles non incluses).

### ENTRETIEN

La balle Bnaughty Deluxe Unleashed est faite de silicone non poreux et facile à nettoyer. La façon la plus simple de nettoyer votre accessoire, c'est d'utiliser de l'eau chaude et du savon puis de le laisser sécher à l'air. Ou bien, si vous préférez, il y a de nombreux nettoyants pour jouets disponibles.

LUBRIFIANTS: B Swish vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité avec votre Bnaughty Deluxe Unleashed.

### CONTENU

- 1 x Télécommande sans fil
- 1 x Balle sans fil
- 1 x Pochette de rangement discrète
- 1 x Livret d'instructions multilingue
- 1 x Emballage multilingue



BSDUN0910  
Bnaughty\_Deluxe\_Unleashed\_Black



BSDUN0903  
Bnaughty\_Deluxe\_Unleashed\_Raspberry



BSDUN0927  
Bnaughty\_Deluxe\_Unleashed\_Midnight\_Blue